

Dreame AP10

Čistilec zraka za hišne ljubljenske

DREAME

Varnostna opozorila

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelkov za čiščenje zraka Dreame. Pred uporabo prenesite mobilno aplikacijo tako, da skenirate kodo QR, da boste lahko dostopali do vseh funkcij tega izdelka. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo. Ta izdelek je skladen s predpisi glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.


- Pred namestitvijo, vzdrževanjem ali popravilom opreme izključite napajanje!
- Ne uporabljajte napajalnega kabla ali vtiča, če sta poškodovana ali če je vtič ohlapen, ko sta vstavljena, saj lahko to povzroči električni udar, kratek stik ali požar.
- Napajalnega kabla ne poškodujte, ne lomite, ne upogibajte, ne raztegujte, ne zvijajte, ne zavezujte, ne pritiskajte ali ne stiskajte, saj lahko to povzroči požar, električni udar ali kratek stik.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni center ali usposobljen strokovnjak, da se izognete nevarnosti.
- Uporabljajte samo enofazni izmenični tok. Uporaba drugih vrst napajanja lahko povzroči požar, električni udar ali druge nesreče.
- Ne spreminjajte opreme. Opreme ne razstavljajte ali popravljajte, razen če ste usposobljen tehnik. To lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe. Za popravila se obrnite na center za tehnične storitve.
- Pri menjavi filtrov, premikanju ali čiščenju naprave izklopite napajanje in izvlecite napajalni kabel.
- Napajalnega kabla ne priključujte in ne izvlecite z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči električni udar ali poškodbe.
- Pri izključevanju napajalnega kabla trdno držite vtič in ne vlecite za kabel, saj lahko to povzroči električni udar, kratek stik ali požar.
- Če eOpomba ne boste uporabljali dlje časa, izvlecite napajalni kabel, da preprečite poslabšanje izolacije, kar lahko povzroči električni udar, puščanje ali požar.
- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali navodili glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Čistilec zraka premaknite na ravno površino, da preprečite, da bi padel.
- Čistilca zraka ne uporabljajte v okoljih z visoko vlažnostjo, saj lahko to vpliva na njegovo življenjsko dobo.
- Čistilec zraka je zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih. Izogibajte se postavljanju na mesta, kjer je lahko izpostavljen dežju ali drugim zunanjim okoljskim pogojem.
- Naprave ne postavljajte v vlažne prostore, kot so kopalnice ali v bližino vlažilnikov zraka, saj lahko to povzroči poškodbe zaradi vlage, kar lahko povzroči električni udar ali okvaro.
- Za nemoteno in tiho delovanje napravo postavite na stabilno, ravno površino.
- Redno čistite prah z vtiča, saj lahko nakopičen prah povzroči vlago in uhajanje električne energije, kar lahko povzroči požare, električne udare ali druge nesreče.
- Čistilca zraka ne uporabljajte v prostorih z veliko dima ali hlapov (kot so kuhinje), saj lahko to povzroči razpokanje barve.
- EOpomba ne čistite z bencinom, razredčili za barve ali podobnimi snovmi in ne pršite insekticidov neposredno na enoto, saj lahko to povzroči razpokanje barve, električni udar ali požar.
- Tega izdelka ne uporabljajte pri uporabi aerosolnih insekticidov v zaprtih prostorih.
- Naprava ne sme vsesavati vnetljivih plinov ali isker iz cigaret, kadila ali podobnih virov, saj lahko to povzroči požar.
- Ne vstavljajte prstov ali tuljkov v odprtine za dovod ali odvod zraka, saj lahko to povzroči električni udar ali druge nesreče.
- Ko čistilca zraka dlje časa ne uporabljate, shranite filtrirni vložek v zaprto vrečko. Uporaba eOpomba v okoljih z visoko vlažnostjo lahko skrajša življenjsko dobo filtrirnega vložka. V okoljih s stalno visokimi koncentracijami hlapnih onesnaževal se bo življenjska doba filtrirnega vložka znatno skrajšala.
- Ta naprava vsebuje oddajnik UV-C.
- Neprimerna uporaba naprave ali poškodba ohišja lahko povzroči


Seznam opreme

EN

Glavna enota

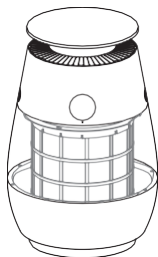

Filtrski vložek

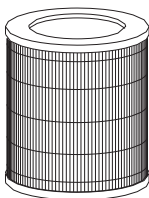


Navodila za uporabo




Dodatna oprema

Glavni filter




Praskalnik za mačke




Igralo za mačke



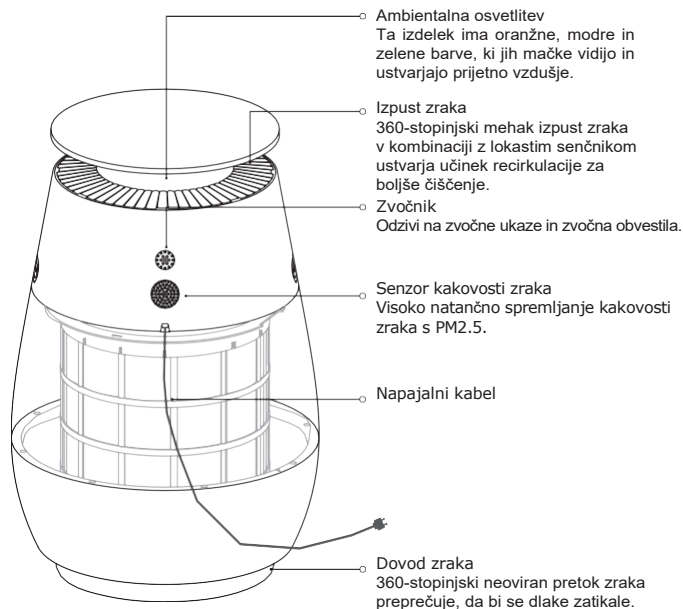

Opomba: Videz izdelka (vključno z barvo, vendar ne omejeno nanjo), prikazan v priročniku, in vsebina informacij (vključno s slikami in besedilom izdelka, vendar ne omejeno nanjo), prikazana na strani aplikacije, se morata ujemati z dejanskim izdelkom.

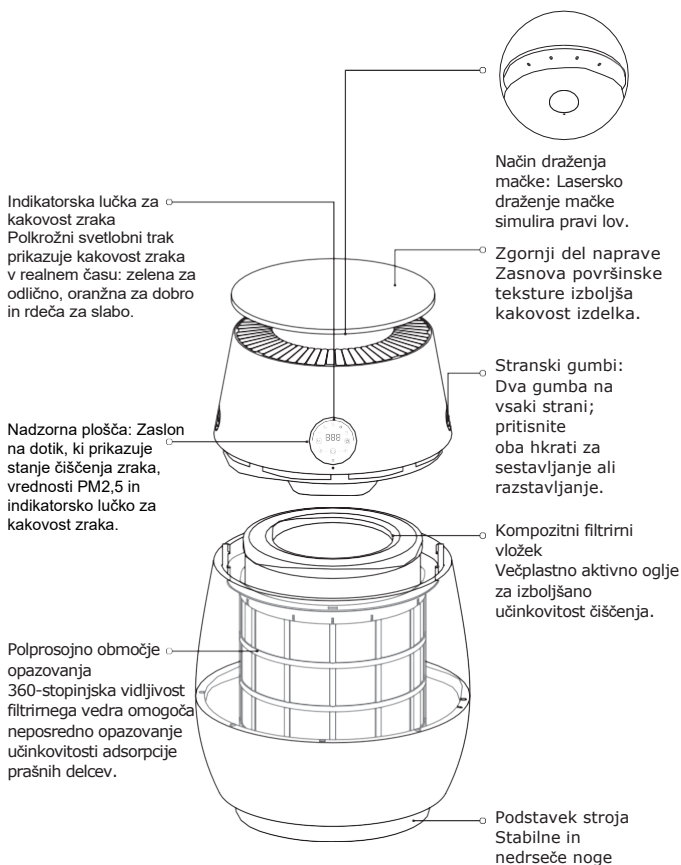


Navodila za namestitev

Pred prvo uporabo namestite dodatno opremo: Prepričajte se, da je naprava izklopljena in da brezžično lokalno omrežje deluje pravilno. Po namestitvi dodatne opreme jo vklopite, da jo registrirate v omrežju.


1. Odprite predalček filtra

Hkrati pritisnite oba gumba na obeh straneh naprave in dvignite zgornji del naprave, da odprete predalček filtra.

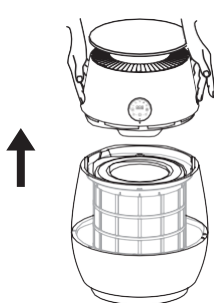


2. Namestite dodatno opremo

Odstranite zunanjo embalažo filtrirnega vložka in ga v pravilnem vrstnem redu namestite v ohišje filtra.

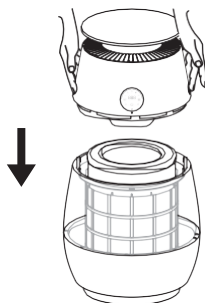

3. Zaprite predalček filtra

Poravnajte pozicijske točke na obeh straneh in pritrdite napravo, da dokončate montažo.

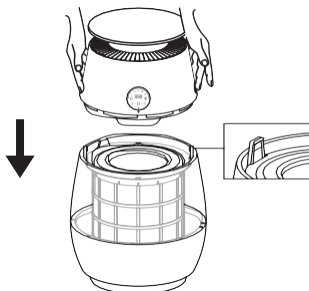


Navodila za namestitev

EN

Prepričajte se, da je naprava izklopljena in odklopljena iz električnega omrežja.


1. Odstranite valj filtra

Hkrati pritisnite gumba na obeh straneh, nato dvignite zgornje ohišje, da odprete predal filtra in odstranite valj filtra.

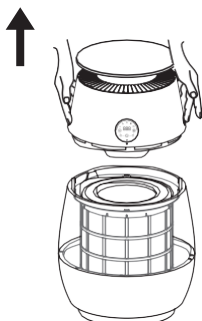

2. Namestite glavni filter

Poravnajte ježke na novem glavnem filtru z ustreznimi pritrdilnimi elementi na okvirju in jih nato močno pritisnite, da jih pritrdite.

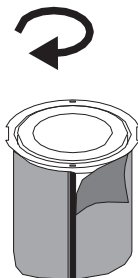

Opomba: Za boljše odstranjevanje dlak hišnih ljubljencev izklopite napravo, odstranite valj filtra in očistite morebitne nakopičene dlake s površine glavnega filtra. Po čiščenju ponovno namestite valj filtra.

Navodila za namestitev

EN

1. Namestite praskalnik za mačke


Praskalnik za mačke namestite na vrh naprave in se prepričajte, da je varno nameščen.

2. Vstavite igračko za mačke

Vstavite igračko za mačke v predvideno luknjo na praskalniku za mačke.

Navodila za namestitvev

EN

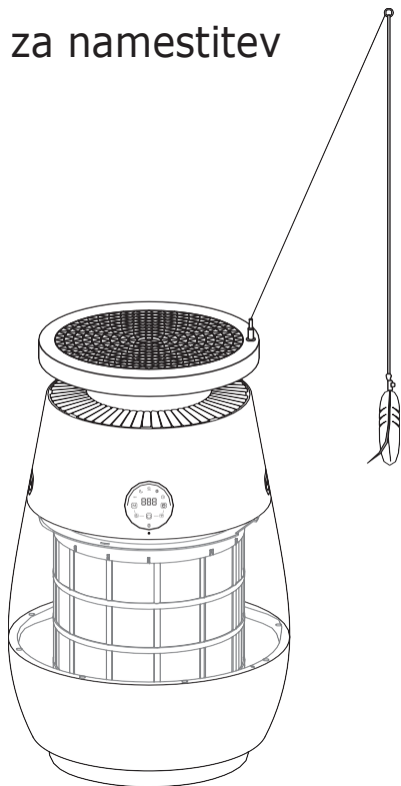

Navodila za namestitev

Glasovni ukazi

Pozdravno sporočilo: Ko je naprava vklopljena, boste zaslišali
»Dobrodošli v čistilniku zraka Dreame. Za
prebujanje lahko uporabite 'Dreame, Dreame'.«
Beseda za prebujanje: Izgovorite »Dreame, Dreame«, da prebudite
napravo, nato pa sledite ukazu.

Ukaz:


- Vkllop čistilca zraka/
Vklopi ga
- Izkllop čistilca zraka/
Izklopi ga
- Hitrost 1 (1...5)
- Povečaj hitrost ventilatorja
- Zmanjšaj hitrost ventilatorja
- Največja hitrost/
Najmanjša hitrost
- Povečaj glasnost
- Zmanjšaj glasnost
- Največja glasnost
- Srednja glasnost
- Najmanjša glasnost
- Nastavi časovnik na 1 uro
(1...12 ur)
- Prekliči časovnik/
Izklopi časovnik
- Omogoči otroško
ključavnico/
Onemogoči otroško
ključavnico
- Vklopi glasovno
upravljanje/ Izklopi
glasovno upravljanje
- Vklopi lučko/
Vklopi modro lučko
- Vklopi oranžno lučko
- Vklopi zeleno lučko
- Izklopi lučko
- Omogoči način
spanja/
Onemogoči način
spanja
- Omogoči AI Purify/
Onemogoči AI Purify
- Omogoči način za
hišne ljubljence/
Onemogoči način za
hišne ljubljence
- Omogoči način
predvajanja/
Onemogoči način
predvajanja
- Omogoči močno
čiščenje
- Onemogoči močno
čiščenje

Opomba: Način močnega čiščenja je najvišja nastavitev čiščenja, način za hišne ljubljence pa je neodvisen način. Način draženja mačke se bo samodejno izklopil po 10 minutah.

EN Zaslon na dotik

Opomba: Prepričajte se, da je filtrirni vložek pravilno nameščen v predalu filtra, da je izdelek postavljen na ravno površino in da je varno priključen na vir napajanja.

Nadzorna plošča

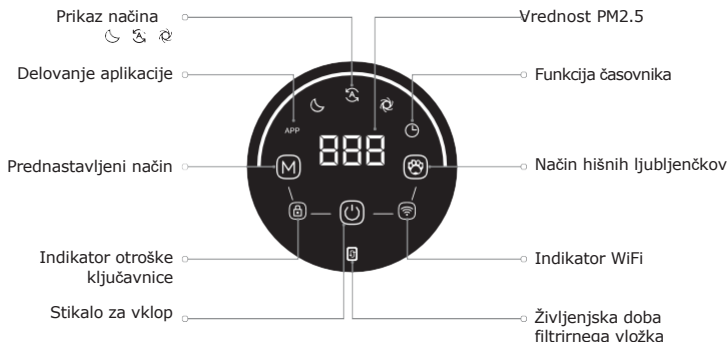

Funkcijski gumbi

Stikalo za vklop

Rahlo pritisnite gumb za vklop, da vstopite v samodejni način. Na kratko pritisnite gumb za vklop, da izklopite izdelek in vstopite v stanje pripravljenosti.

Preklapljanje med načini

Privzeti način zagona je samodejni način. V samodejnem načinu rahlo pritisnite stikalo za način M, da vstopite v način mirovanja. Ponovno ga pritisnite, da vstopite v način močnega čiščenja, in cikel se ponovi.

Način močnega čiščenja je najvišja nastavev čiščenja, način za hišne ljubljence pa je neodvisen način.

Zaslon na dotik

Funkcijski gumbi

Način za hišne ljubljence

Način za hišne ljubljence je ob zagonu privzeto onemogočen. Za preklap iz standardnega načina v način za hišne ljubljence pritisnite gumb za način za hišne ljubljence ali ponovno pritisnite gumb za standardni način, da izklopite način za hišne ljubljence.

Stikalo za otroško ključavnico

Hkrati pritisnite in držite gumba »Način« in »Vkllop« 2 sekundi, da omogočite funkcijo otroške ključavnice, s čimer bodo vsi drugi gumbi neaktivni.

Hkrati pritisnite in držite gumba »Način« in »Vkllop« 2 sekundi, da onemogočite otroško ključavnico in s tem povrnete vsem drugim gumbom prvotne funkcije. (Naprave ni mogoče neposredno izklopiti, ko je v načinu otroške ključavnice.)

Povezava WiFi

Hkrati pritisnite in držite gumba »Vkllop« in »Način za hišne ljubljence« 3 sekunde, da začnete konfiguracijo omrežja; če WiFi ni uspešno konfiguriran v 3 minutah, se bo indikatorska lučka WiFi ugasnila.

Ponastavitev poteka veljavnosti filtrirnega vložka

Po zamenjavi filtrirnega vložka hkrati pritisnite in držite gumba »Prednastavljeni način« in »Način za hišne ljubljence« 5 sekund, medtem ko je naprava vklopljena, da ponastavite časovnik poteka veljavnosti filtrirnega vložka.

Če se naprava izklopi zaradi zaščite pred prevrnitvijo, jo pred ponovnim vklopom za 5 sekund postavite na ravno površino.

Druge funkcije lahko upravljate z glasovnimi ukazi ali prek aplikacije.

Življenjska doba filtrirnega vložka: Naprava samodejno zazna življenjsko dobo svojih dodatkov. Stanje filtra je mogoče preveriti z indikatorsko lučko življenjske dobe ali prek vmesnika aplikacije, uporabniki pa so obveščeni z ustreznimi utripanji indikatorske lučke in opozorili aplikacije, ko je čas za zamenjavo filtra.

EN Uporaba aplikacije

Opomba: Pri povezovanju izdelka v napravi omogočite Wi-Fi in Bluetooth, da zagotovite hitro povezavo.

1. Prenesite aplikacijo Dreamehome

Skenirajte kodo QR na napravi ali poiščite »Dreamehome« v trgovini App Store, nato pa prenesite in namestite aplikacijo Dreamehome v skladu z navodili.

Opomba:

- Brežžična povezava Wi-Fi podpira samo omrežja, ki delujejo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz.
- Zaradi posodobitev in izboljšav aplikacije se lahko dejansko delovanje nekoliko razlikuje od zgornjega opisa. Za najbolj natančna navodila sledite navodilom v trenutni aplikaciji.

2. Dodajanje naprave

Odprite aplikacijo Dreamehome, tapnite »Skeniraj za povezavo«, ponovno skenirajte kodo QR na napravi, da dodate napravo, in sledite navodilom v aplikaciji in na zaslonu, da dokončate povezavo.

Navodila za uporabo laserja

Laser za draženje mačk lahko upravljate prek aplikacije ali z glasom:

Upravljanje z aplikacijo: Laser se bo privzeto samodejno izklopil po 10 minutah delovanja.

Glasovno upravljanje: Ko je laser aktiviran, bo deloval, dokler ga ročno ne izklopite.

Vzdrževanje in zamenjava laserja: Nestrokovnjaki ne smejo poskušati razstavljati, popravljati ali spreminjati tega izdelka. Vsako nepooblaščenno razstavljanje, popravilo ali spreminjanje lahko razveljavi varnostno zaščito laserja in povzroči nevarnost sevanja.


Vzdrževanje

Opomba: Vzdrževanje naprave je mogoče izvajati le, ko je napajanje izklopljeno.

Naprava lahko samodejno zazna življenjsko dobo dodatne opreme in uporabnike obvesti o njeni zamenjavi z ustreznim utripanjem indikatorske lučke in obvestili aplikacije.


1. Opomnik za zamenjavo filtra

Če indikatorska lučka na zaslonu utripa belo, je čas za zamenjavo filtra izdelka.

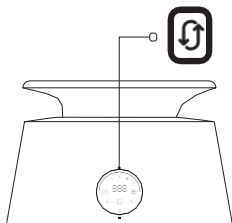


2. Zamenjava filtra

Izklopite napravo, odprite predal za filter v skladu z navodili in zamenjajte filter ter drugo dodatno opremo.

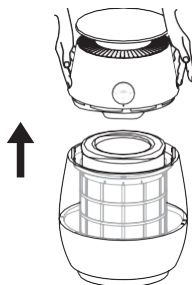

3. Potrditev zamenjave filtra

Po zamenjavi filtra lahko ponastavite datum poteka veljavnosti prek aplikacije ali pa po vklopu naprave hkrati pritisnete in držite gumba »Način« in »Način za hišne ljubljence« 5 sekund, da ponovno zaženete časovnik poteka veljavnosti.

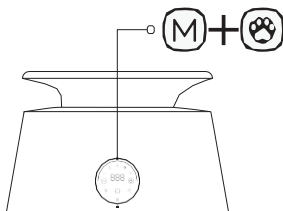

Odpravljanje napak

Opomba: Če opozorilna lučka za napako neprekinjeno sveti, glejte naslednje postopke.

1. Potrditev napake

Za rutinsko ravnanje glejte tabelo pogostih vrst napak in načinov odpravljanja.

Napaka	Možni vzroki	Rešitve
Nadzorna plošča se ne odziva.	Težava z napajanjem ali pa filter ni pravilno pritrjen	Preverite priključek za napajanje in se prepričajte, da je predal za filter varno zaprt.
Pretiran hrup med delovanjem.	Neenakomerna postavitev enote ali nepravilna namestitve filtrirnega vložka.	Prepričajte se, da je naprava poravnana, in ponovno preverite položaj in zaporedje sklopa filtrirnega vložka.
Naprava deluje normalno, vendar je pretok zraka znatno zmanjšán.	Tujki blokirajo izhod zraka ali pa filter ni bil pravočasno zamenjan.	Ponovno prilagodite postavitev izdelka, da zagotovite zadosten prostor, in preverite, ali je bil filter zamenjan z novim, kot je navedeno.
Indikatorska lučka utripa, kar pomeni napako.	Napaka motorja ali senzorja.	Za tehnično pomoč se obrnite na poprodajni oddelek.
Naprave ni mogoče registrirati ali se ne more povezati z omrežjem.	Prišlo je do težave z omrežjem ali pa je platforma za storitve v oblaku v vzdrževanju.	Ponovno preverite omrežno povezavo, da zagotovite normalen dostop do interneta, ali počakajte, da se vzdrževanje platforme za storitve v oblaku zaključi.
Indikator izteka roka uporabnosti filtrirnega vložka sveti.	Filtrirnemu vložku je potekel rok uporabe.	Zamenjajte filtrirni vložek.

2. Tehnična podpora

Če naletite na težavo, ki ni navedena zgoraj, uporabite funkcijo tehnične podpore v mobilni aplikaciji ali se za tehnično pomoč obrnite neposredno na poprodajni oddelek.

Osnovni parametri

1. Primarni faktor sterilizacije

Za sterilizacijo uporablja ultravijolično sevanje ultravijoličnih svetilk.

UV-žarnice je treba redno čistiti. Izključite vtič iz električnega omrežja! Ko se naprava popolnoma ohladi, z vatiranimi palčkami odstranite vidni prah iz svetilke.

Priporočljivo je, da čiščenje opravite vsakih 12 mesecev v splošnih gospodinjstvih in vsakih 6 mesecev v okoljih, kjer so hišni ljubljenci.

2. Načelo sterilizacije

Z uporabo ultravijolične svetlobe ustrezne valovne dolžine se molekularna struktura DNK (deoksiribonukleinske kisline) ali RNK (ribonukleinske kisline) v mikrobnih celicah uniči, kar povzroči smrt proliferativnih in/ali regenerativnih celic, s čimer se doseže sterilizacija in dezinfekcija.

3. Vrste odstranjenih mikroorganizmov

Učinkovito proti bakterijam v zraku.

4. Področje uporabe

Primerno za uporabo v bolnišnicah, javnih prostorih, domovih in drugih lokacijah za dezinfekcijo zraka.

Model	CVF61A
Dimenzije	562*370*370 mm
Nazivna napetost	220-240 V
Nazivna moč	68 W
Nazivna frekvenca	50-60 Hz
Hitrost dovajanja čistega zraka za delce (CADR delci)	430 m³/h
Hitrost dovajanja čistega zraka za formaldehid (CADR formaldehid)	200 m³/h
Valovna dolžina laserja	650 nm
Največja moč laserja	<0.39 mW
Klasifikacija laserja	Razred 1
Omrežno stanje pripravljenosti	≤2.0W
Stanje pripravljenosti	≤0.8W
Informacije o vzdrževanju izdelka in zamenjavi ali čiščenju filtra so podrobno opisane v uporabniškem priročniku.	

Informacije o OEEO



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega morate zaščititi zdravje ljudi in okolje tako, da odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih uporabe takšnih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne organe.